


SAMSUNG

Instruções de utilização

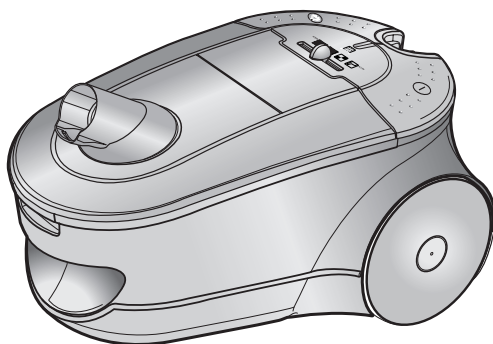

ASPIRADOR




- * Antes utilizar este aparelho, leia atentamente as instruções.
- * Exclusivamente para uso no interior.

Registe o seu produto e participe das nossas promoções no site: www.samsung.com/global/register


MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

1. Leia atentamente todas as instruções. Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem da tomada eléctrica corresponde àquela indicada na placa de classificações por baixo do aspirador.
2. AVISO: Não utilize o aspirador quando a alcatifa ou o soalho estiverem molhados.
Não usar para a absorção de água.
3. É necessária uma vigilância atenta quando qualquer aparelho for utilizado por ou perto de crianças. Não permita que o aspirador seja usado como um brinquedo. Nunca deixe o aspirador abandonado sem vigilância. Utilize o aspirador apenas para a função prevista e descrita nestas instruções.
4. Não utilize o aspirador sem o recipiente do pó. Despeje o recipiente do pó antes de estar cheio, de forma a assegurar uma máxima eficácia.
5. Não utilize o aspirador para apanhar fósforos, cinzas ou cinzas de cigarros. Mantenha o aspirador afastado de fornos e outras fontes de calor. O calor poderá deformar ou descolorir as partes plásticas do aparelho.
6. Evite apanhar objectos duros e afiados com o aspirador, dado que estes poderão danificar os seus componentes. Não se coloque em cima da estrutura da mangueira. Não coloque pesos em cima da mangueira. Não bloqueie a parte de sucção ou ventilação.
7. Desligue o aspirador antes de tirar a ficha da tomada. Puxe a ficha para desligar o fio da tomada eléctrica antes de substituir o saco ou contentor do pó. Quando retirar a ficha da tomada eléctrica, puxe pela ficha e não pelo fio.
8. Este aparelho não é destinado para uso por crianças pequenas ou pessoas inválidas, a menos que estas tenham supervisão adequada de uma pessoa adulta e responsável, de forma a assegurar que este seja utilizado de modo seguro. Esteja sempre alerta e não permita que crianças pequenas brinquem com o aparelho.
9. A ficha deverá ser tirada da tomada antes de limpar ou realizar a manutenção do aparelho.
10. Não se recomenda o uso de uma extensão eléctrica.
11. Se o seu aspirador não funcionar correctamente, desligue-o da ficha e informe-se junto dum agente autorizado.
12. Se o fio eléctrico estiver danificado, terá de ser substituído pelo fabricante ou pelo respectivo agente de assistência técnica, ou também por uma pessoa qualificada, de maneira a evitar a ocorrência de perigos.
13. Não transporte o aspirador segurando pelo tubo. Utilize o manípulo do aspirador.

1 MONTAGEM DO ASPIRADOR

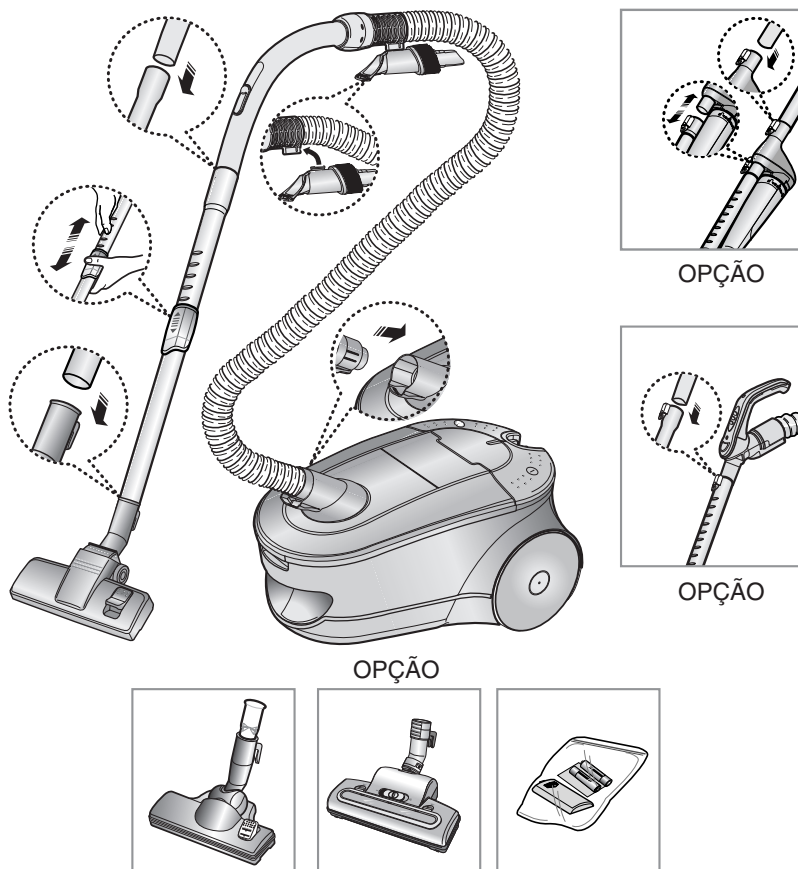



► As características poderão variar conforme o modelo.

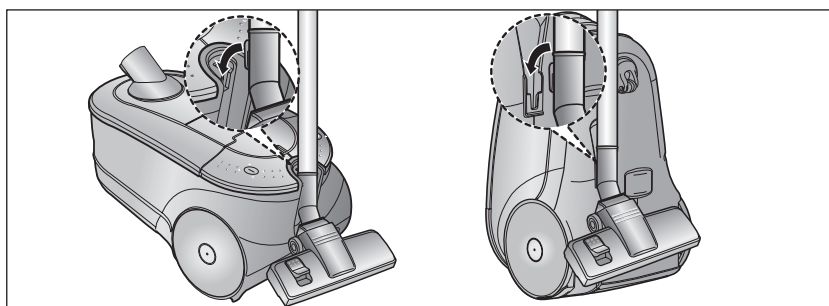

Para proceder à arrumação, coloque o bocal plano no respectivo encaixe.

2 UTILIZAÇÃO DO ASPIRADOR


2-1 FIO DE ALIMENTAÇÃO DE CORRENTE

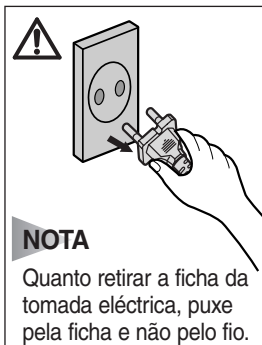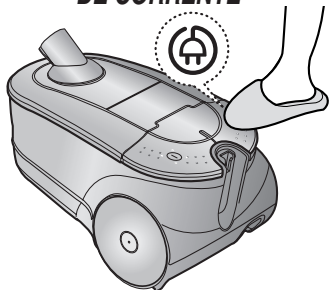

NOTA

Quanto retirar a ficha da tomada eléctrica, puxe pela ficha e não pelo fio.

2-2 INTERRUPTOR ON/OFF

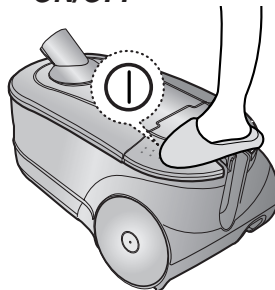


2-3 CONTROLO DE POTÊNCIA DE SUÇÃO

1) TIPO COMANDO NO CORPO

MIN = Para superfícies delicadas; p. ex, cortinas de renda.

MAX = Para pavimentos empedrados e alcatifas extremamente sujos.

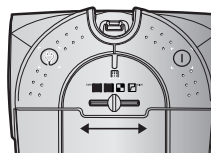


2) TIPO TELECOMANDO



CONTROLO POR INFRAVERMELHO

CONTROLO DE POTÊNCIA DE SUÇÃO

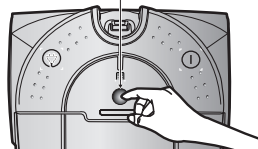


Prima o botão de potência de sucção diversas vezes para seleccionar o modo correcto.
(STOP → MIN → MID → MAX)



NOTA : Se o aspirador não funcionar por meio de comando manual, pode activar o aspirador com o BOTÃO DE COMANDO no corpo do aparelho.

2-4 CONTROLO DO AR

Para reduzir a potência de sucção, para limpar tapeçarias, pequenos tapetes e outros tecidos leves, puxe a válvula do ar até o orifício estar aberto.

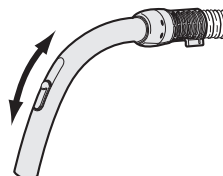


2-5 UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS PARA O CHÃO

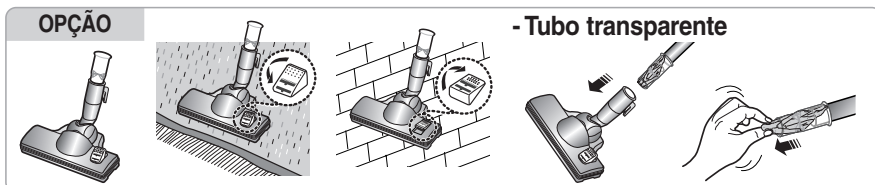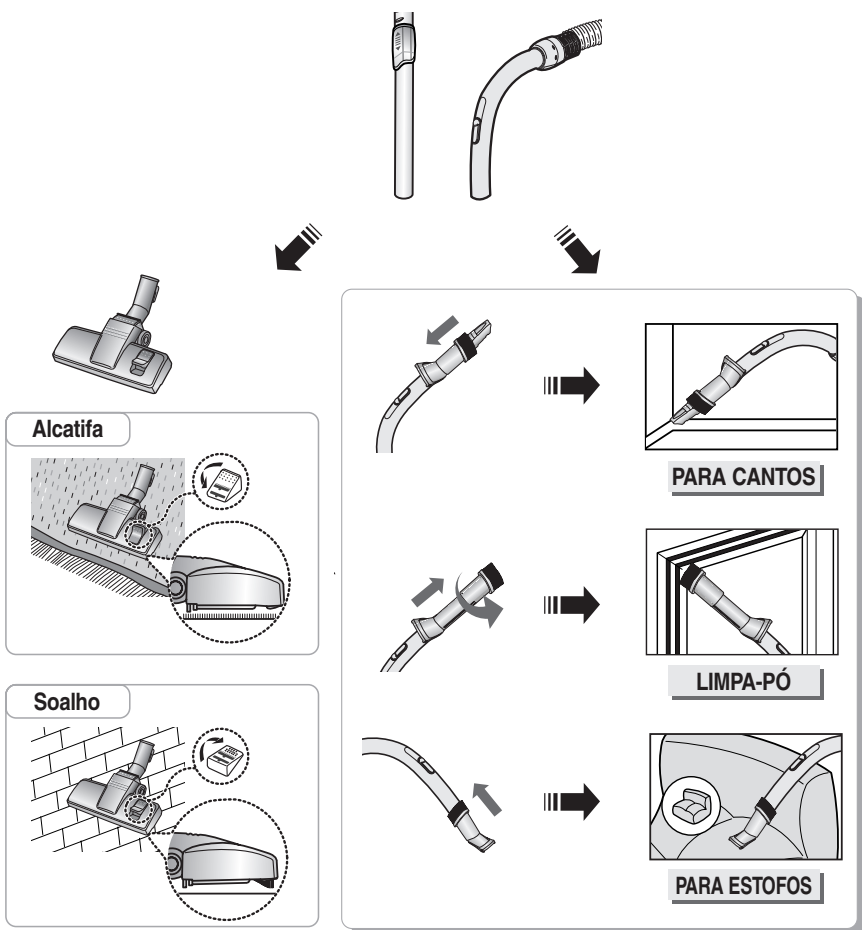

3 LUZES INDICADORAS (VERSÃO COM SACO)


1) TIPO COMANDO NO CORPO

Quando a luz indicadora se acender, substitua o SACO DO PÓ (3-1), de acordo com o indicado nas imagens seguintes.

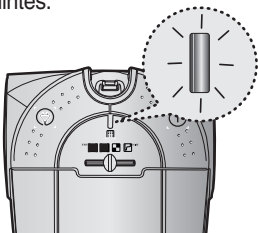


2) TIPO TELECOMANDO

Quando a luz indicadora se acender, substitua o SACO DO PÓ (3-1), de acordo com o indicado nas imagens seguintes.

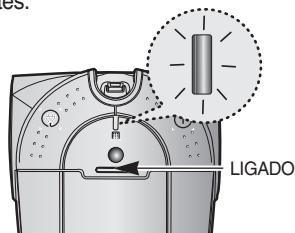


NOTA INDICADOR DE CORRENTE ACESO :
O aspirador de pó é alimentado com corrente eléctrica.

3-1 SUBSTITUIÇÃO DO SACO DO PÓ

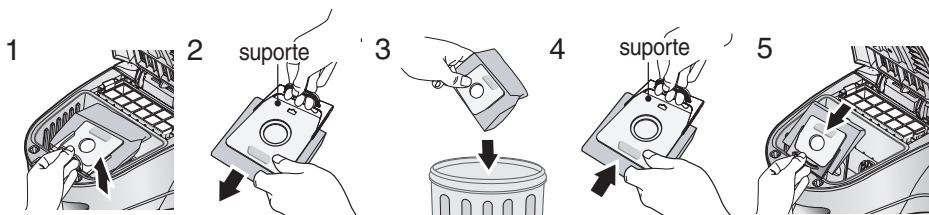

NOTA

Para selar um saco do pó usado que foi substituído remova o papel da fita adesiva e feche a fita sobre o orifício.

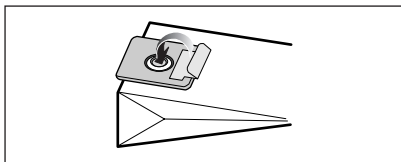

OPCIONAL


• PARA SACOS DE FILTRAGEM DE PANO

Após a utilização, se o saco de pano estiver cheio de pó, limpe o filtro de pano, o saco de filtragem e volte a usá-lo.

NOTA

Certifique-se de que conserva o suporte quando eliminar o saco do pó.


4 LUZES INDICADORAS (VERSÃO DE FILTRO DE CASSETE)

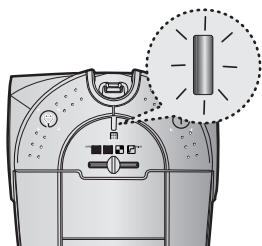

⚠ OPCIONAL SINAL DIGITAL


Quando a luz indicadora se acender, esvazie e limpe o Filtro Cyclone (4-1) e o filtro de cassete (4-2), de acordo com o indicado nas imagens seguintes.

4-1 LIMPEZA DO FILTRO CYCLONE

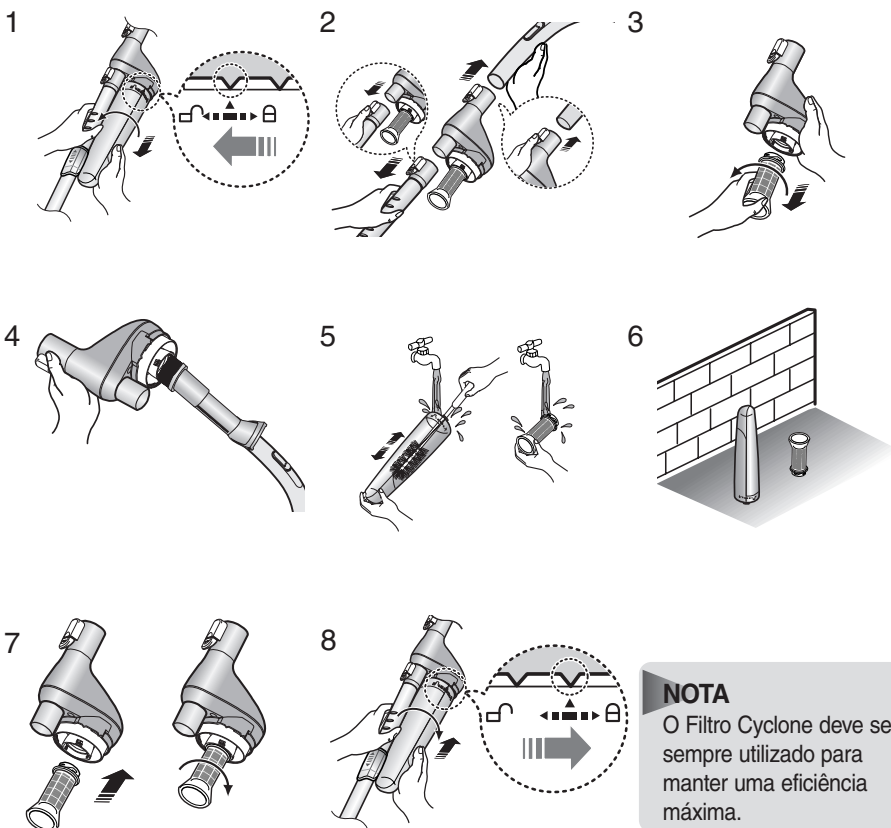


4-2 LIMPEZA DO FILTRO DE CASSETE

4-2-1 ESVAZIAR O FILTRO DE CASSETE

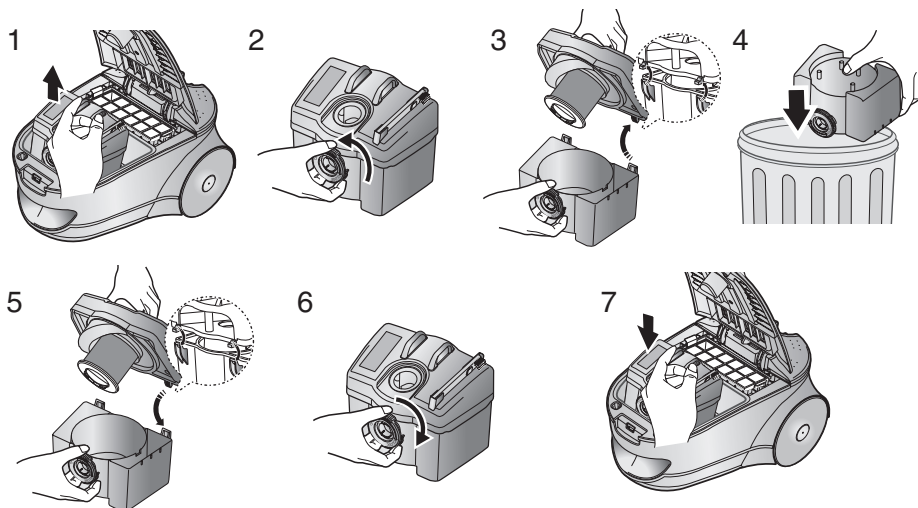


NOTA

Pode lavar o filtro de cassete com água.
Não coloque o aspirador em água.
Certifique-se de que o filtro está bem seco
antes de o voltar a colocar.

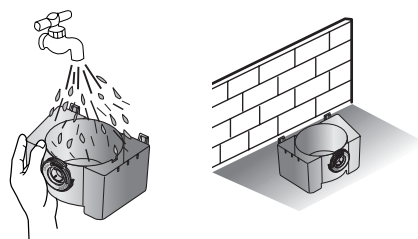


4-2-2 LIMPEZA DA GRELHA

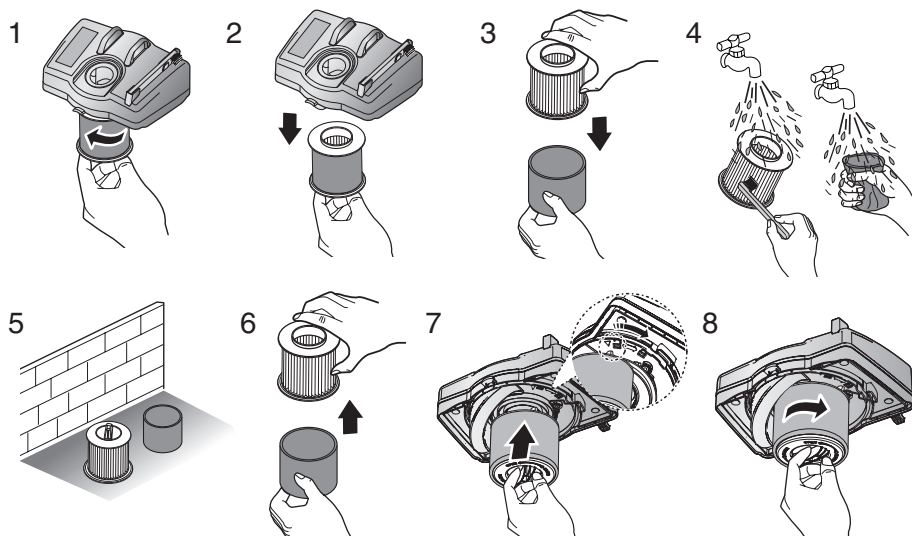


5 LIMPEZA DO FILTRO INTERIOR

5-1 VERSÃO COM SACO

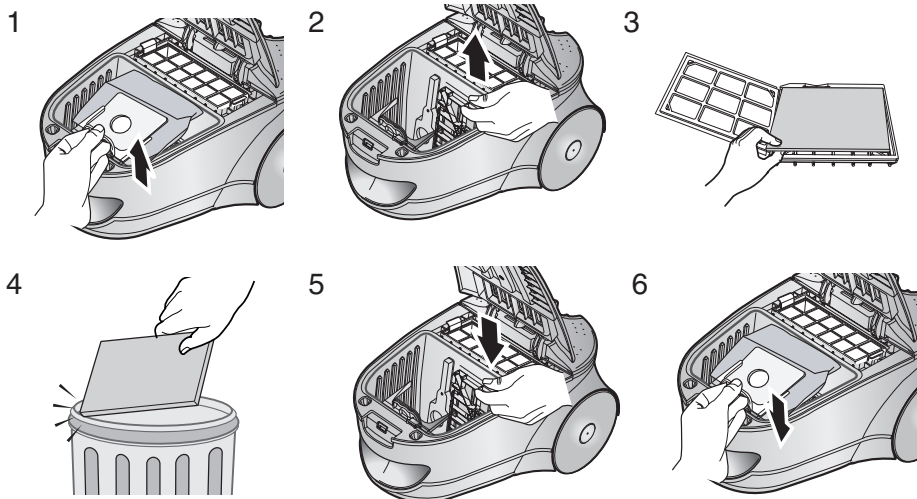

NOTA : Não elimine o filtro. Deve ser conservado para manter a eficiência de limpeza.


5-2 VERSÃO COM FILTRO DE CASSETE

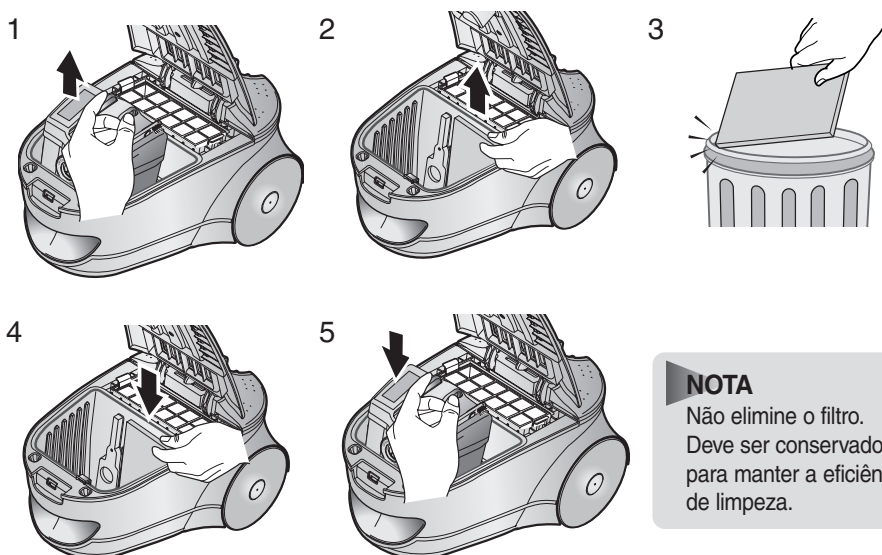

NOTA


Não elimine o filtro.
Deve ser conservado
para manter a eficiência
de limpeza.

6 FILTRO DE SAÍDA

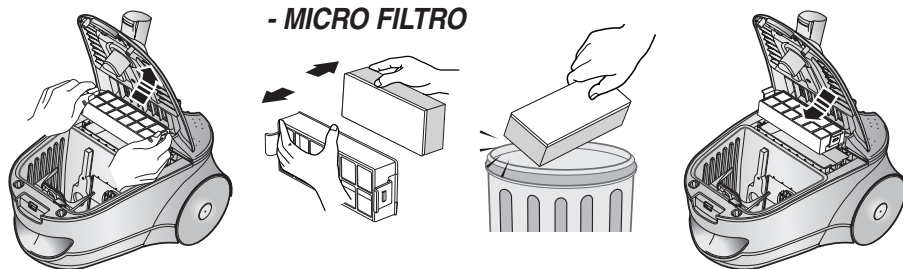


Retire e substitua o filtro de saída bloqueado.

OPÇÃO - FILTRO DE CARVÃO

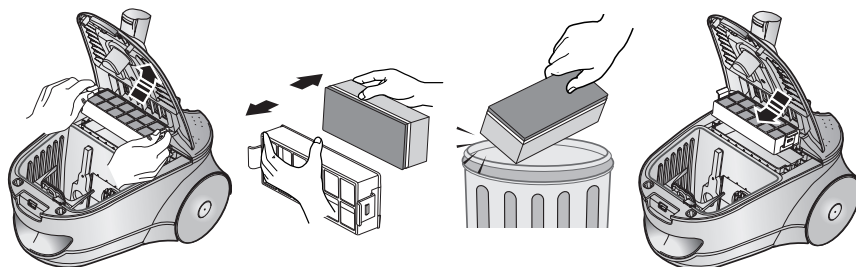


OPÇÃO - HEPA DE FILTRAGEM

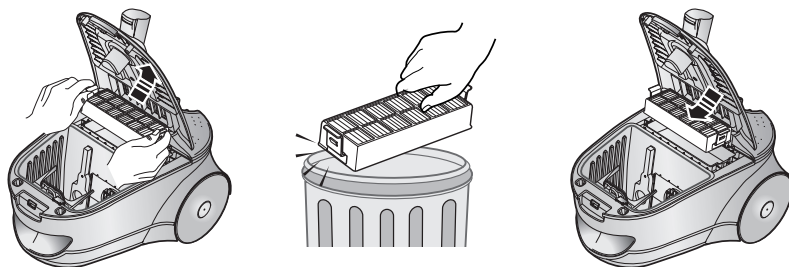

NOTA : Os filtros ou sacos de substituição podem ser adquiridos no distribuidor local da Samsung.

7 7SUBSTITUIR A PILHA (OPCIONAL)

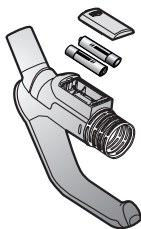

1) PILHA TIPO : Tamanho AA



NOTA

1. Se o aspirador de pó deixar de funcionar, substitua as pilhas. Se o problema persistir, favor contactar o seu revendedor autorizado.
2. Duas pilhas do tipo indicado



AVISO

1. Nunca tente abrir ou recarregar as pilhas.
2. Nunca aqueça as pilhas ou deite-as no fogo.
3. Não inverta os pólos (+) e(-).
4. Deite fora as pilhas em local para tal destinado.
5. Remova a pilha do aspirador de pó se não for utilizá-lo por um longo período de tempo.

- NO CASO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O motor não se liga.	Não há corrente. Corte térmico.	Verifique o cabo, a ficha e a tomada. Deixe arrefecer.
A força de aspiração diminui gradualmente.	O bocal, a mangueira ou cano de sucção bloqueados.	Retire o objecto.
O fio não se recolhe totalmente.	Assegure-se de que o fio não está torcido ou cortado.	Puxe o fio cerca de 2-3m e carregue no botão para enrolar o fio.
O aspirador não apanha a sujidade.	Mangueira furada ou rachada.	Verifique o cano e substitua se for necessário.
Potência de sucção baixa ou a diminuir.	O filtro está cheio de pó.	Verifique o filtro e, se necessário, limpe-o de acordo com o indicado nas imagens.

Este Aspirador foi aprovado de acordo com as seguintes normas.

Directiva UEM : 89/336/CEE , 92/31/CEE and 93/68/CEE

Directiva de Segurança de Baixa Voltagem : 73/23/CEE e 93/68/CEE

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos
Samsung, contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung
80 8 200 128
www.samsung.com/pt